


## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Αντίστροφη Όσμωση WATERLINE, 5 σταδίων.

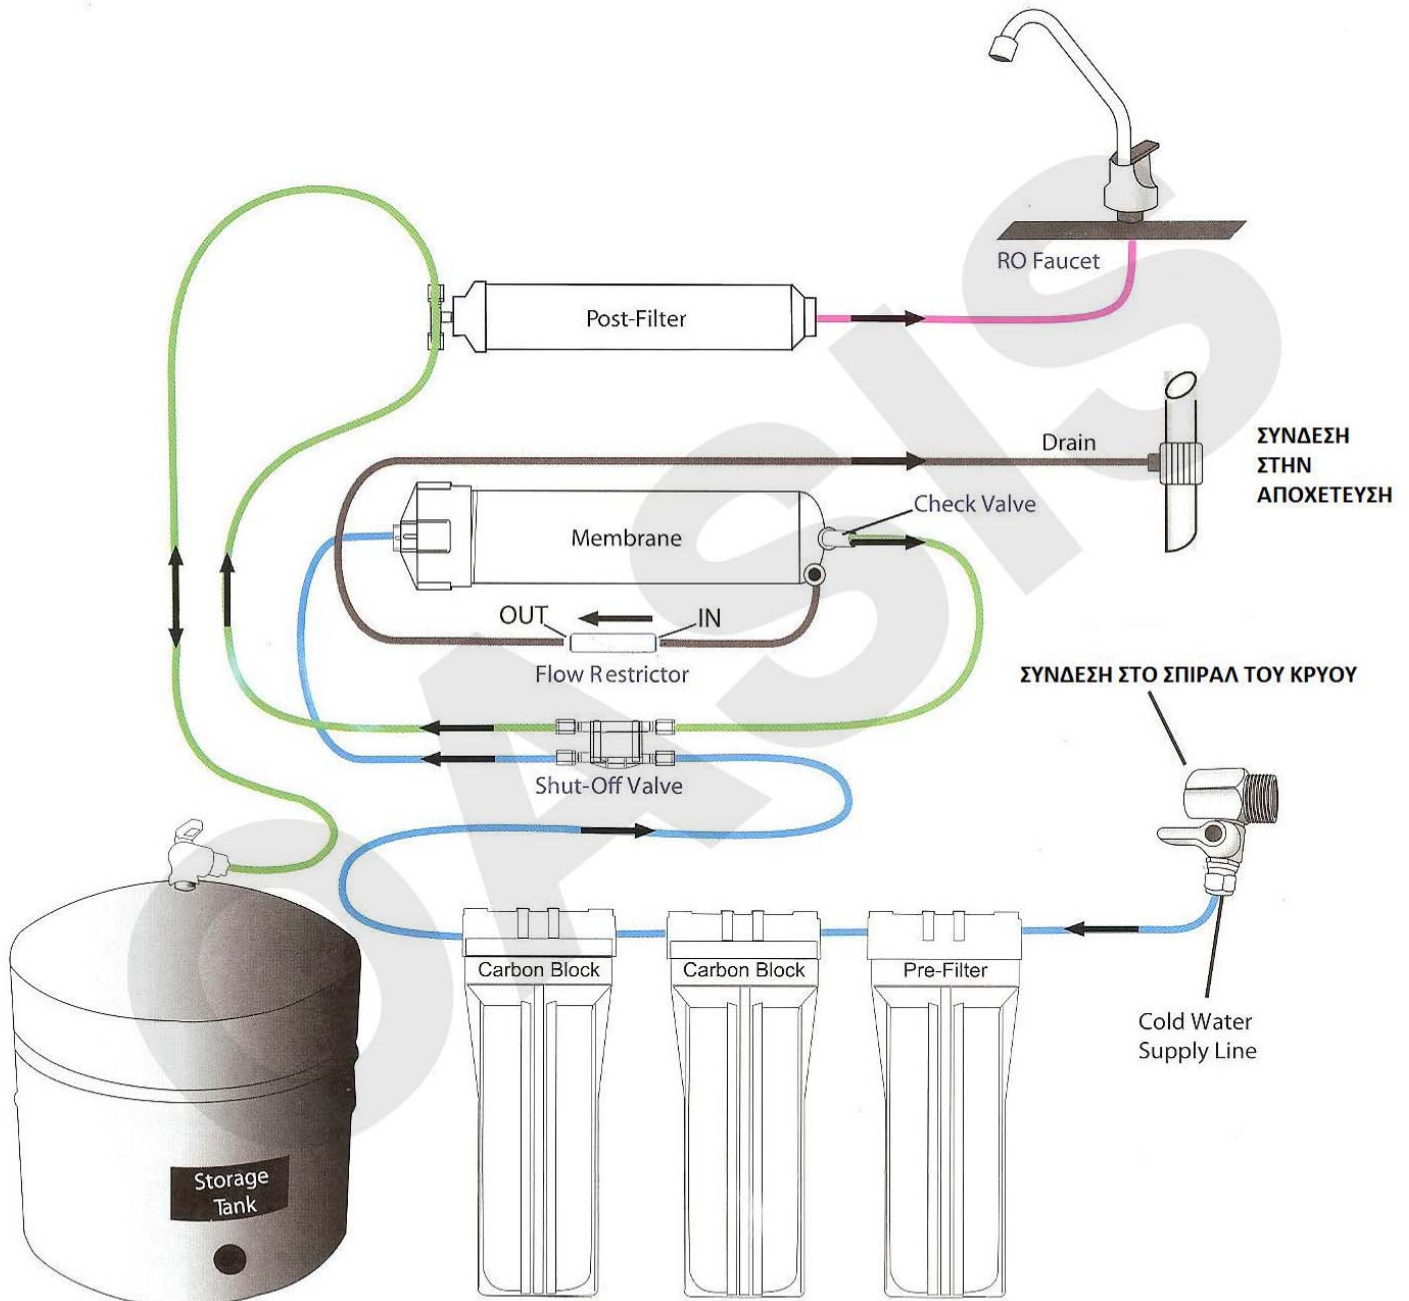



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Αντίστροφη Όσμωση WATERLINE, 5 σταδίων.

1. ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
2. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΒΑΖΕΤΕ 1<sup>ο</sup> ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΞΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΙΟΥ. (ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΔΟΧΕΙΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ)
3. ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ:
  - Α) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ,
  - Β) ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΙΛΤΡΟ (ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ "Τ"), ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ,
  - Γ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΡΥΣΗ,
  - Δ) ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

### ΕΞΤΡΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- ΜΕ 6ΑΡΙ ΤΡΥΠΑΝΙ, ΤΡΥΠΑΤΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
- ΜΕ 13ΑΡΙ ΤΡΥΠΑΝΙ, ΤΡΥΠΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΒΡΥΣΑΚΙ.
- ΤΟ ΒΑΝΑΚΙ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ.
- Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΘΗΚΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΤΑ 2 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΖΕΤΕ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΣΕΙ.
- Η ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ.
- Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2,5-6 bar.

\* ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.